


INCLUYE

Patas de soporte X2

Llave hexagonal X1



M6X55mm X4




Patas X1




Patas X7

Almohadillas
antideslizantes X3




¡ATENCIÓN! Escoja ubicación a la izquierda o a la derecha para el diván (Este instruccional ilustra el ensamble de la ubicación a la izquierda del diván).

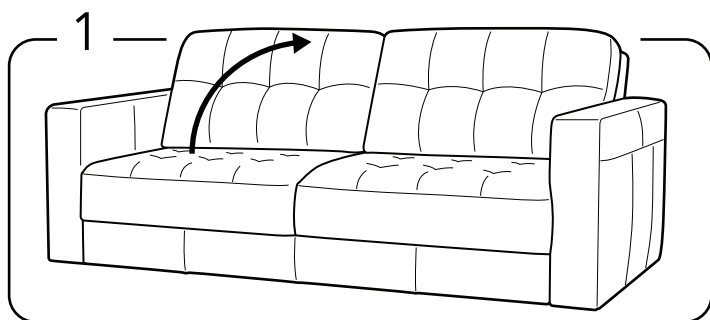


Voltee la litera de tal manera que el descansabrazo desensamblado quede hacia arriba.





Retire dos pernos y una placa metálica del diván y del otro descansabrazos como se muestra en la imagen.

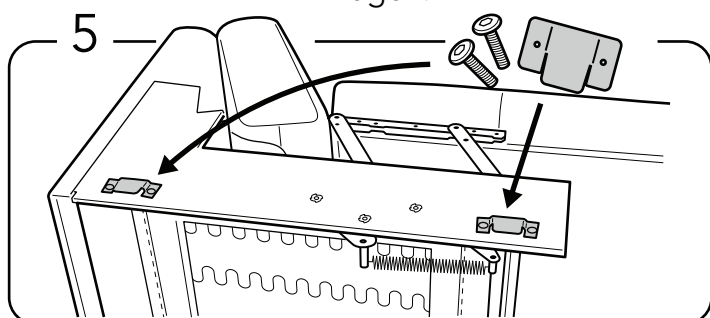


Instale las dos placas metálicas de unión anteriormente desmontadas con pernos M6x20mm al lado de litera del diván.

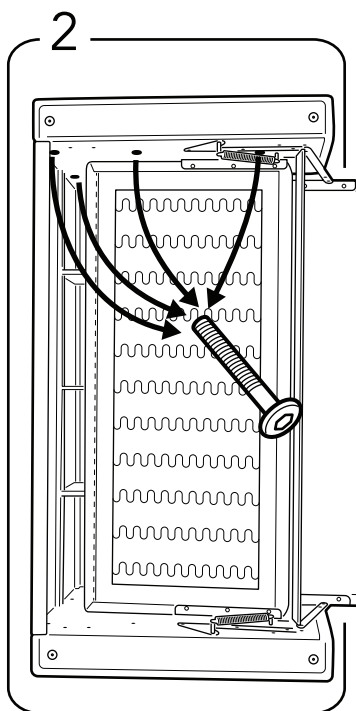


Retire los cuatro pernos del descansabrazo. Retire el descansabrazos y reubíquelo. Luego, gire la litera de nuevo hacia la parte posterior

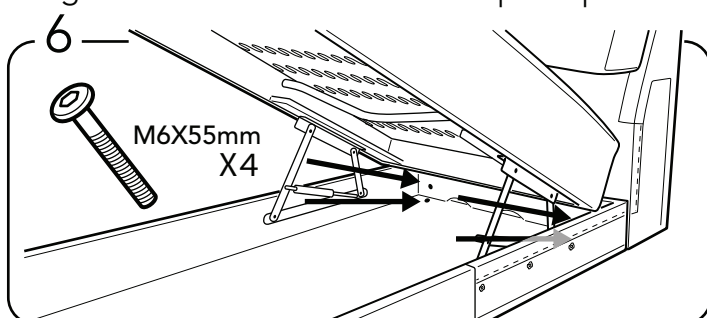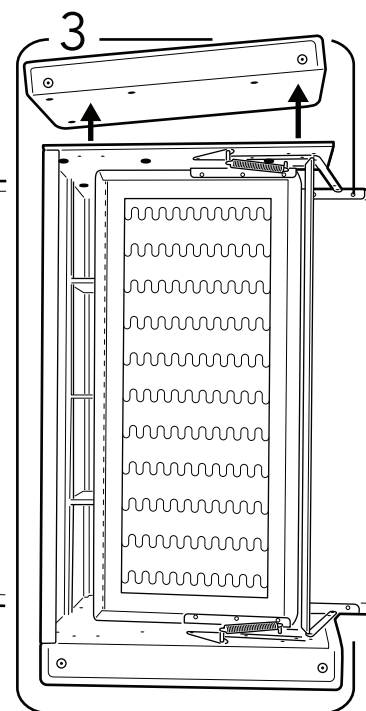



Una el espaldar del diván a la unidad de almacenamiento con 4 pernos M6x55mm.

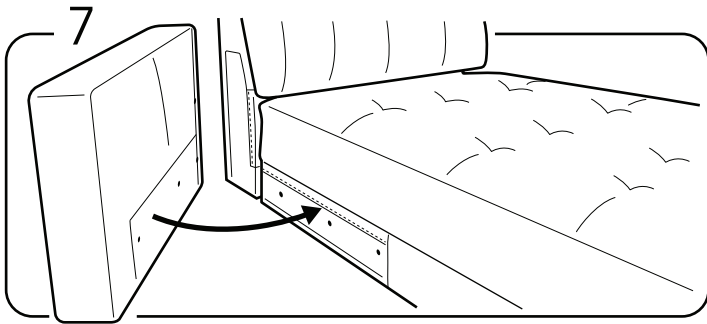



Ubique el descansabrazos al lado del diván.

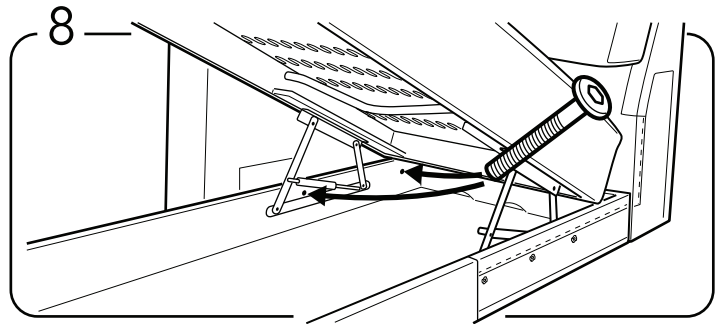


Fije el descansabrazos con dos pernos M6x55 desde el interior de la unidad de almacenamiento.

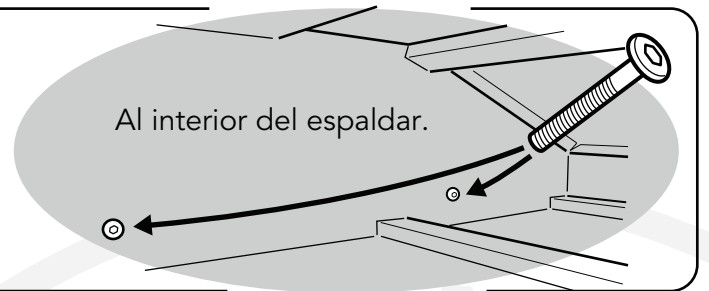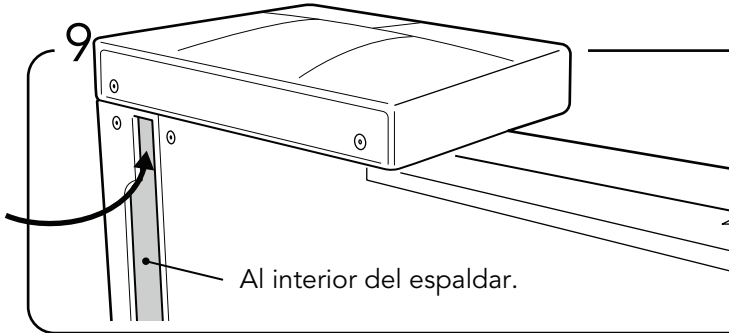

Cierre el diván, volteelo de lado y fije el descansabrazos desde el interior del espaldar con dos pernos M6x55.

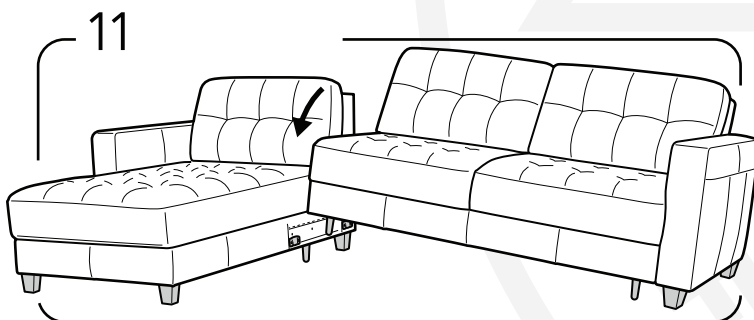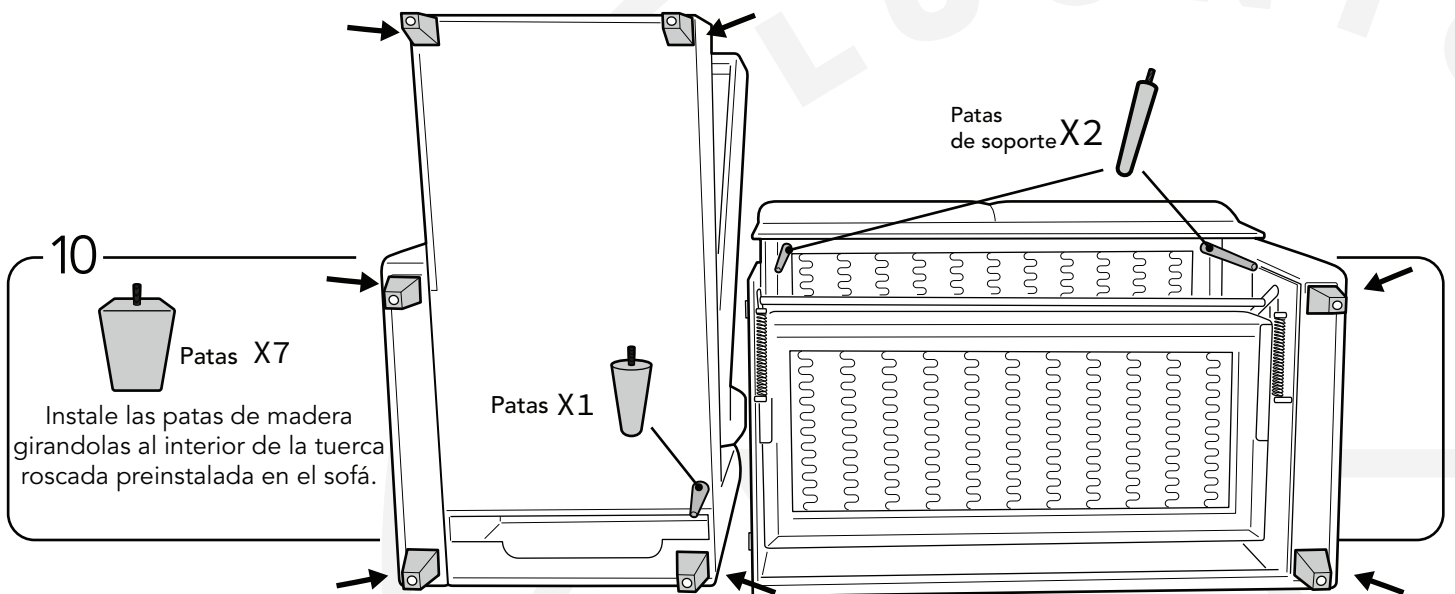

Conecte la litera con el diván como se muestra en la imagen ¡Asegúrese que ambas placas metálicas de unión se acoplen correctamente!.

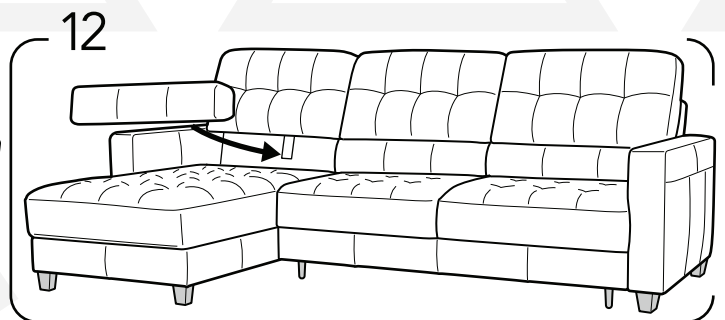

Instalar los tres cojines lumbares.