

INCLUYE


Patas de soporte X2




Llave hexagonal X1



M6X55mm X4




Pata X1



Patas X7

Almohadillas antideslizantes X1o3




M8X35mm X4




M8X25mm X10

¡ATENCIÓN! Elija ubicar el diván en lado izquierdo o el lado derecho del sofá (Este instructivo muestra cómo ensamblar el diván a la izquierda).


¡OPCIONAL! ¡SÓLO con patas metálicas!

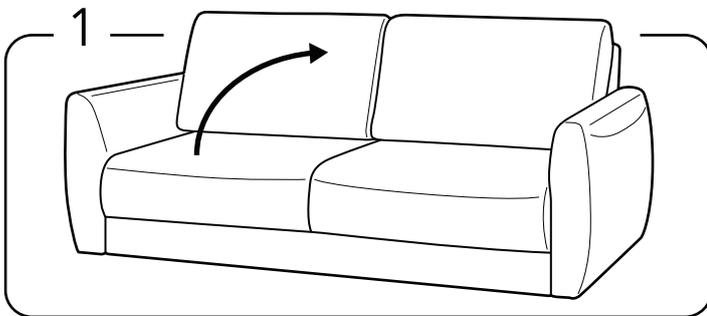


Voltee la parte de la cama plegable de manera que el descansabrazos a desmontar quede hacia arriba.

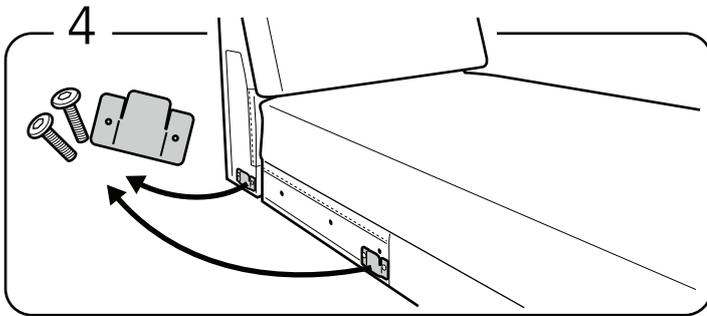


Retire dos pernos y una placa metálica de soporte del diván y otra del espaldar del mismo como se muestra en la imagen.

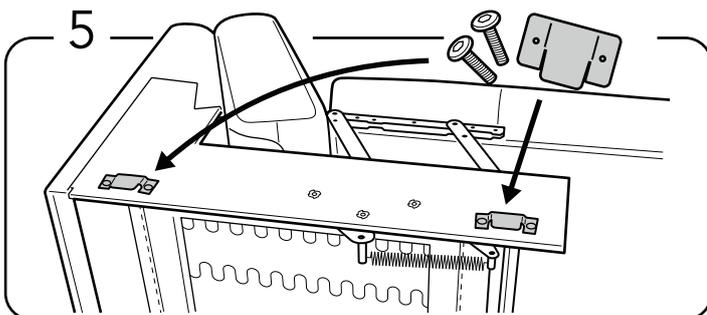


Instale previamente las placas metálicas con los pernos M6x20 en la litera sobre el lado del diván.

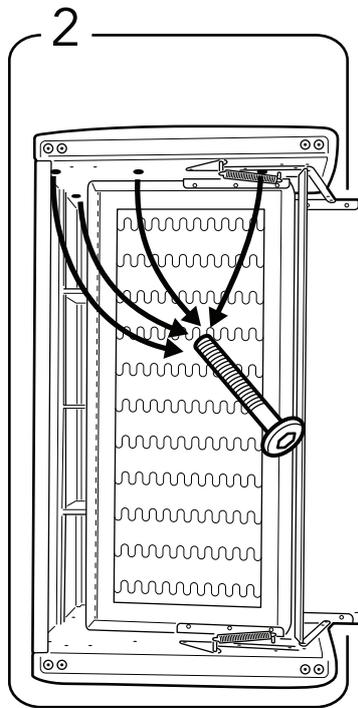


Retire los cuatro pernos del descansabrazos. Retire el descansabrazos y trasládalo, luego, gire el respaldo de la litera hacia abajo.

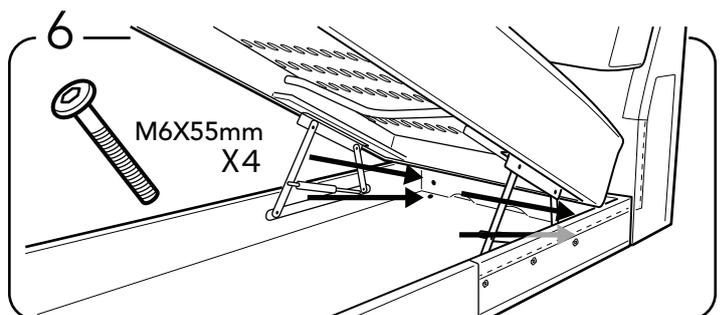


Fije el espaldar del diván al depósito de almacenamiento con 4 pernos M6 x 55.

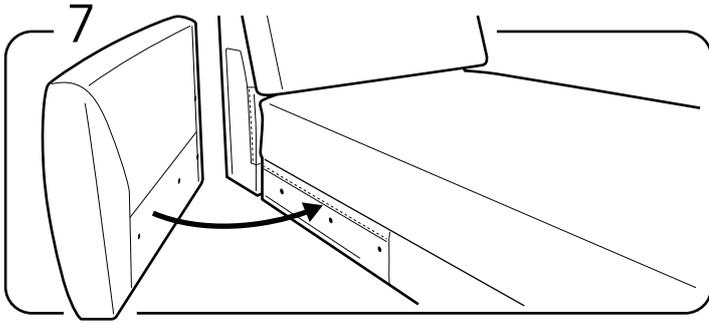


7 Coloque el descansabrazos al lado del diván.

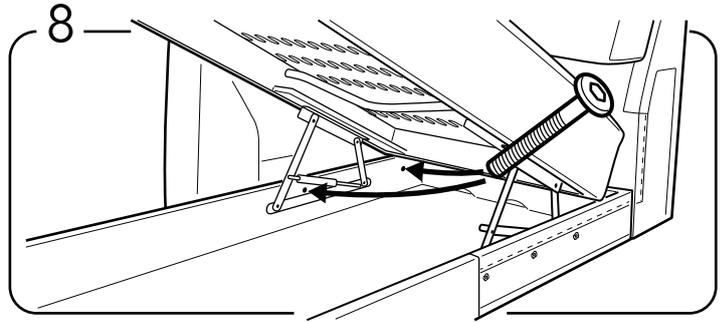

8 Fije el descansabrazos con dos pernos M6 x 55 desde el interior del depósito de almacenamiento.

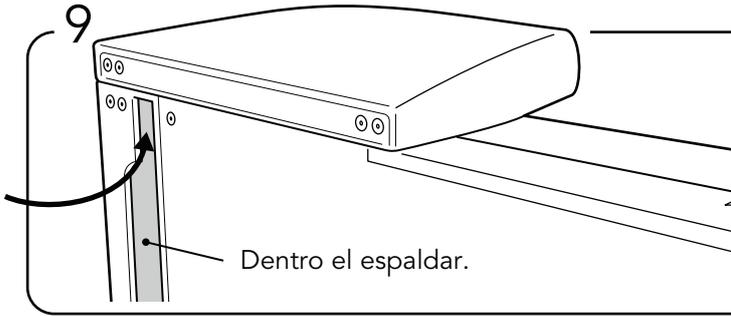


Dentro el espaldar.

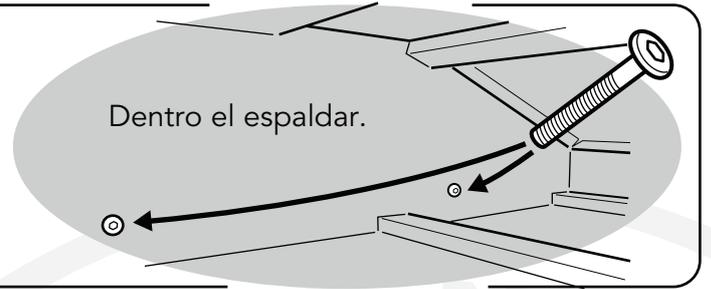


Dentro el espaldar.

Cierre el diván, gírelo hacia el lado y fije el descansabrazos desde el interior del espaldar con dos pernos M6 x 55.

Solo estas dos patas metálicas necesitan los pernos (M8X35mm), todas las otras necesitan pernos (M8X25mm).

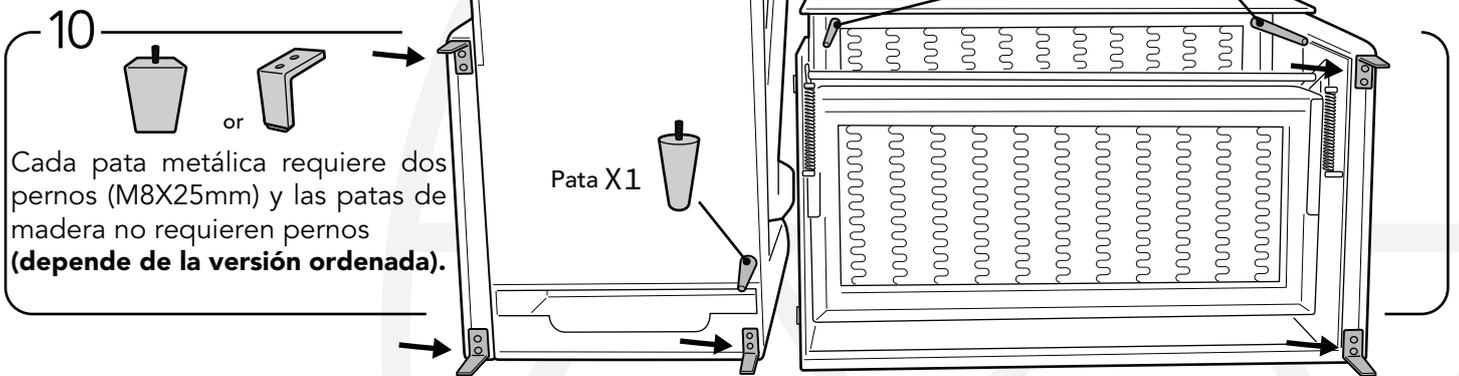

10




Cada pata metálica requiere dos pernos (M8X25mm) y las patas de madera no requieren pernos **(depende de la versión ordenada).**

Pata X1


Patatas de soporte X2

11

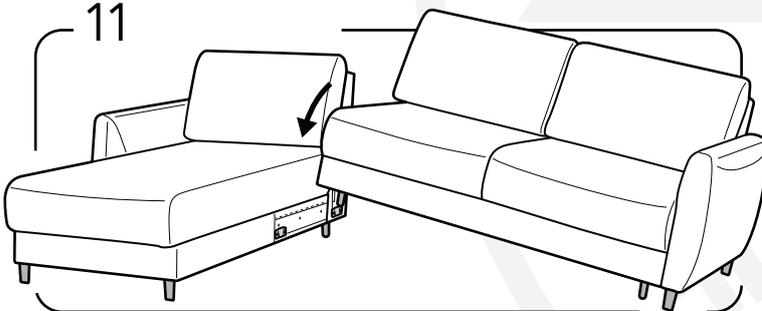

Instale el lado del sofá con el diván como se muestra en la imagen ¡Asegúrese que ambas placas de fijación se unan correctamente!

12

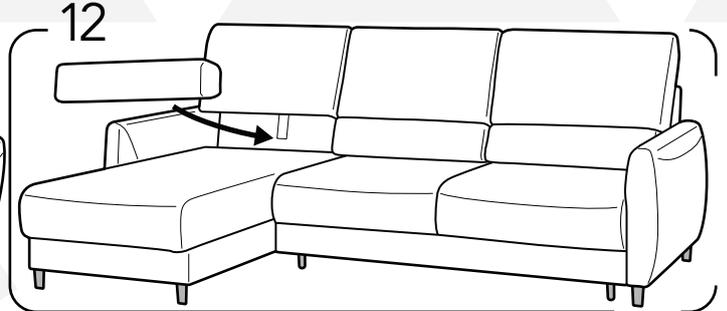

Instalar los tres cojines lumbares.