



## ATTENTION!

Le canapé est envoyé en deux paquets : x1 Canapé et les coussins x1 2 accoudoirs dans le paquet




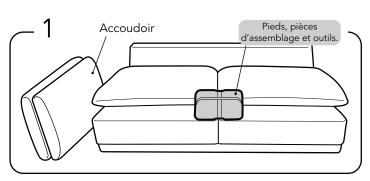


Ouvrez le paquet et trouvez les pieds, les pièces d'assemblage et les outils.

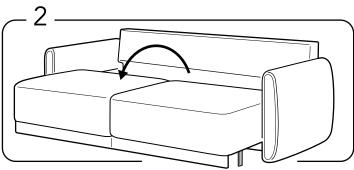


Mettez les accoudoirs à droite et à gauche à leur place. Puis, ouvrez complètement le mécanisme.

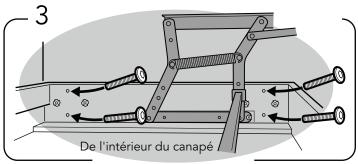


Attachez la charpente du canapé aux accoudoirs à droite et à gauche avec quatre boulons (M6x50mm) à chaque côté.

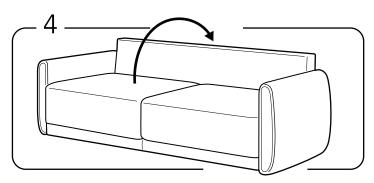


Tournez le canapé vers l'inverse.



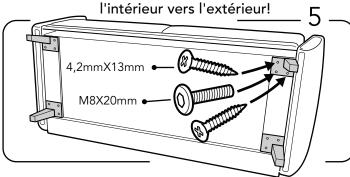



Attachez chaque pied avec le boulon M8x25mm pour aligner la plaque métallique à sa place et puis utilisez deux vis à bois pour chaque pied.

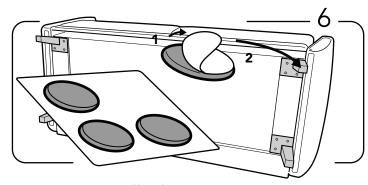


Installez les tampons anti-glissement sur les pieds.



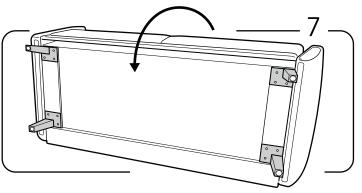



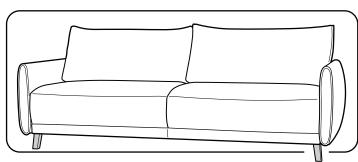

Le produit final devrait ressembler à ceci.

