



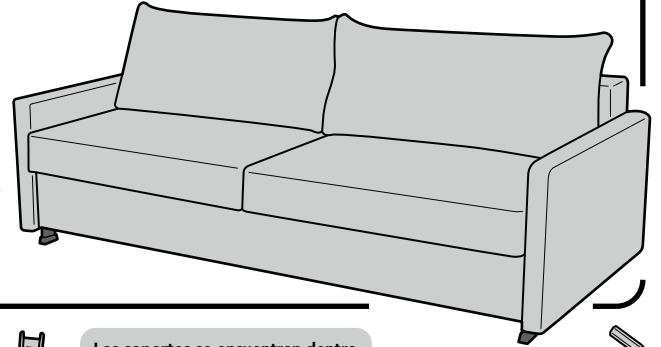

INCLUYE

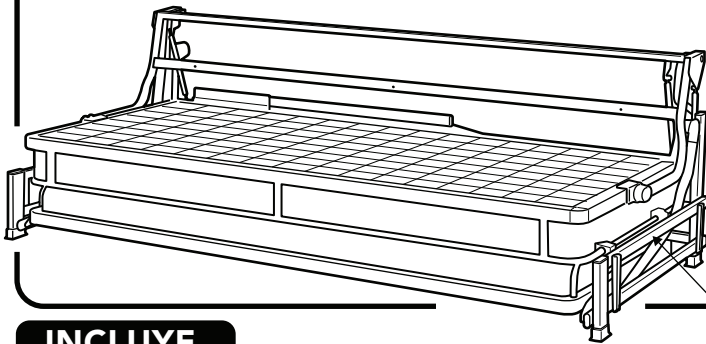

M8X20mm X14



M6X25mm X6



M6X35mm X3




Soporte metálico X7

Llave hexagonal configuración S X1




Los soportes se encuentran dentro de una bolsa plástica con las llaves

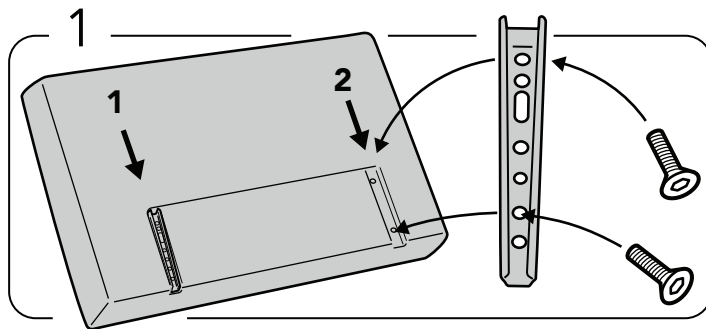


Fije el descansabrazos a los soportes metálicos usando dos pernos (M6x20). Repita el proceso para los descansabrazos derecho e izquierdo.


ATTENTION! Narrower tips of brackets goes down!

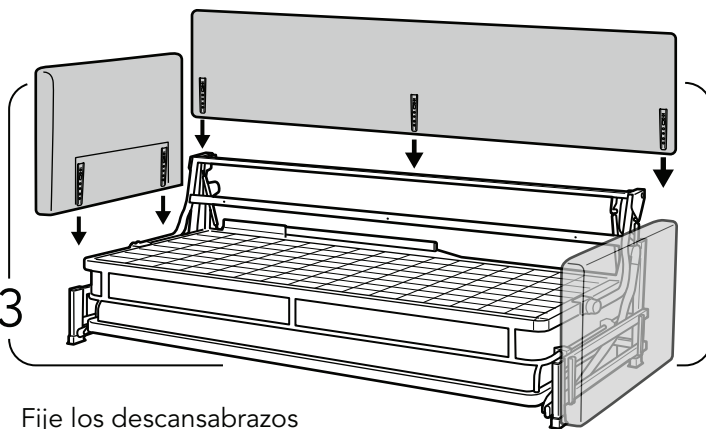


Fije los descansabrazos derecho e izquierdo al panel posterior deslizando el soporte metálico a la guía metálica.

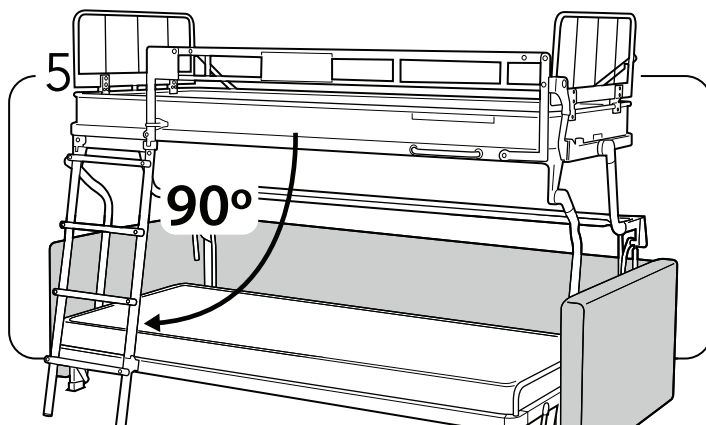


Gire la escalera hasta el suelo, quite el seguro y gire 90 grados hasta el suelo

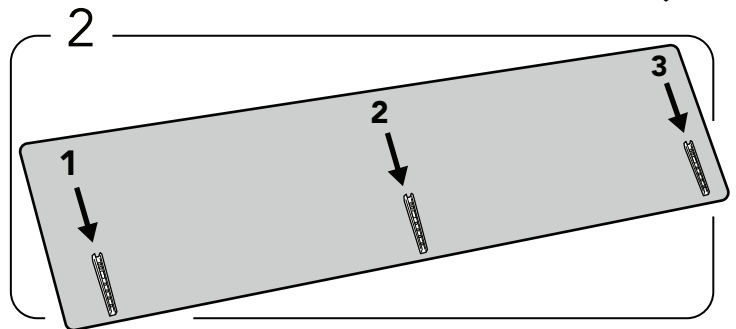


Fije el panel posterior con soportes metálicos usando dos pernos (M6x20) cada uno.

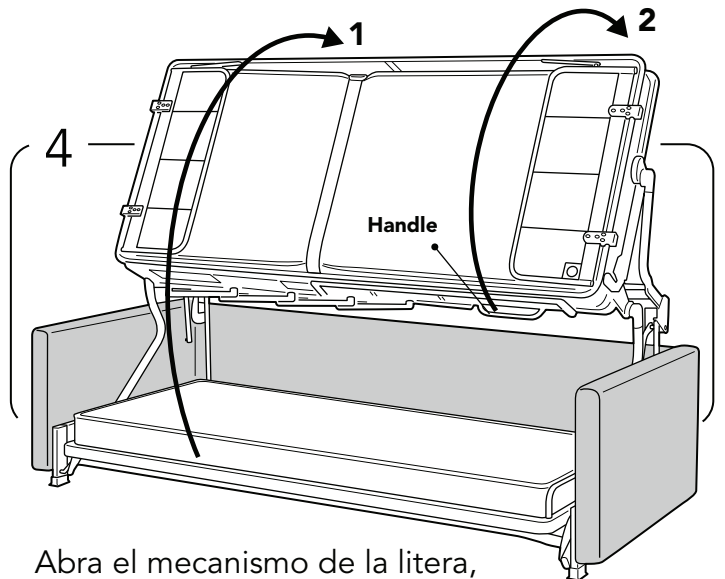


Abra el mecanismo de la litera, use las técnicas apropiadas para levantarlo

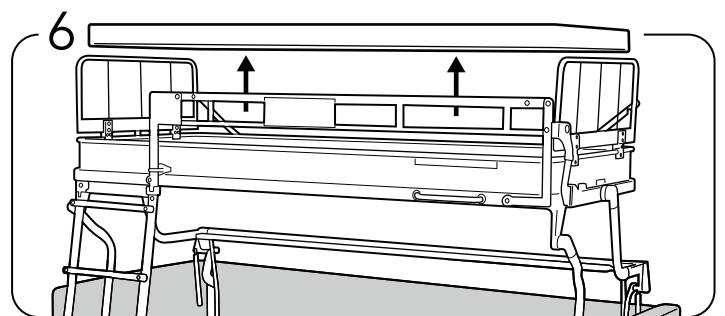


Abra el/las correa(s) y retire el colchón de la litera superior.

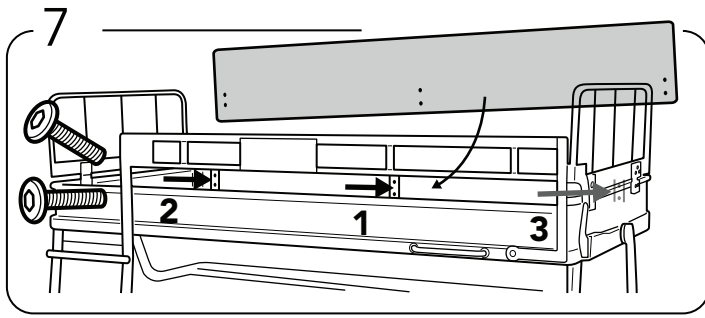


Instale el panel frontal, use pernos M6x20mm. Atornille primero el perno en la mitad y luego los pernos de las esquinas.

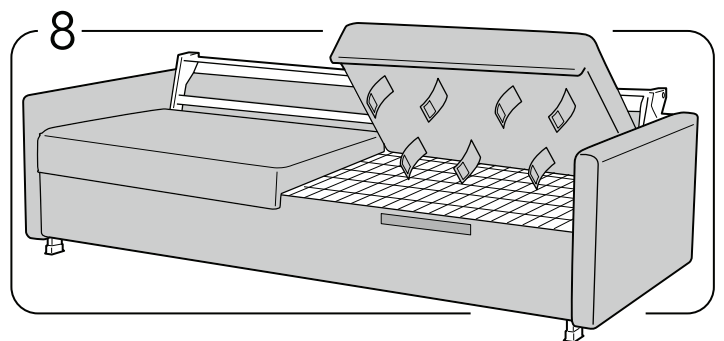


¡Abra las correas de Velcro! Ponga el asiento en la posición correcta utilizando las guías de Velcro en el panel frontal. Enganche y abrace los fijadores de lazo alrededor de la malla.

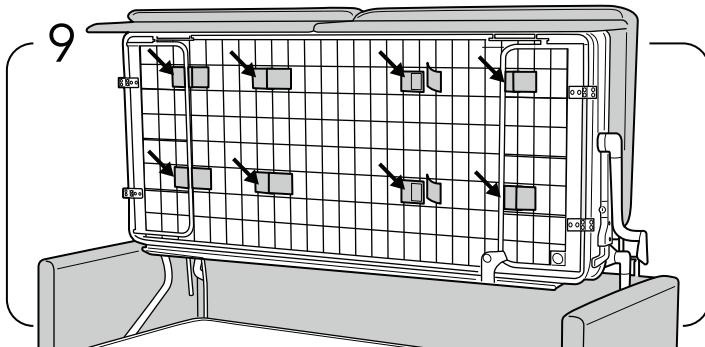


Abra el mecanismo de la litera como se muestra en la imagen y déjela primero en posición de reposo. Apriete los asientos derecho e izquierdo. Deslice las cuchillas de fijación en la parte superior e inferior de la litera.

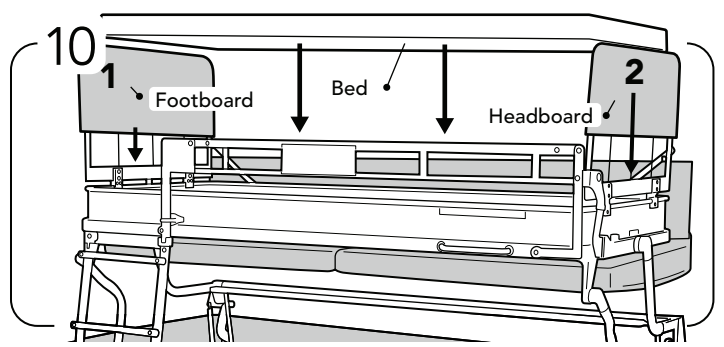


Coloque de nuevo el colchón de la litera superior, y fije los tableros a los pies y a la cabeza. Fije muy bien la estructura al marco metálico con las correas de Velcro.

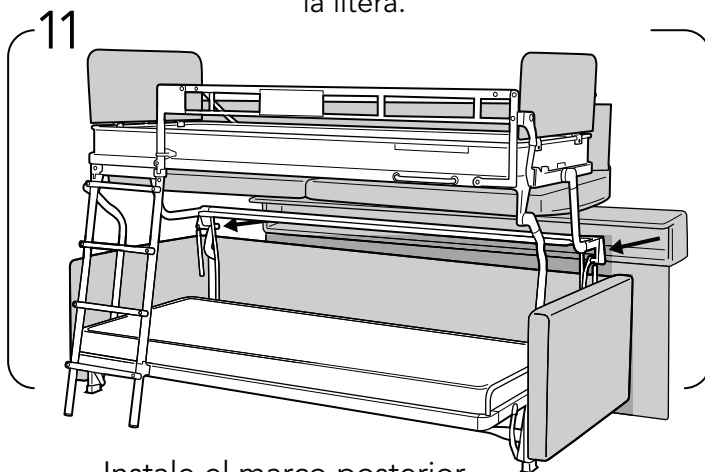


Instale el marco posterior.

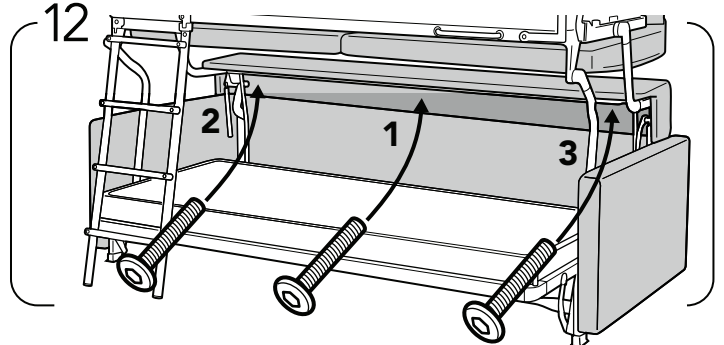

Utilice los pernos M6x30mm como se muestra en la imagen 11. Luego, apriete primero el perno de el medio y luego los pernos de las esquinas.

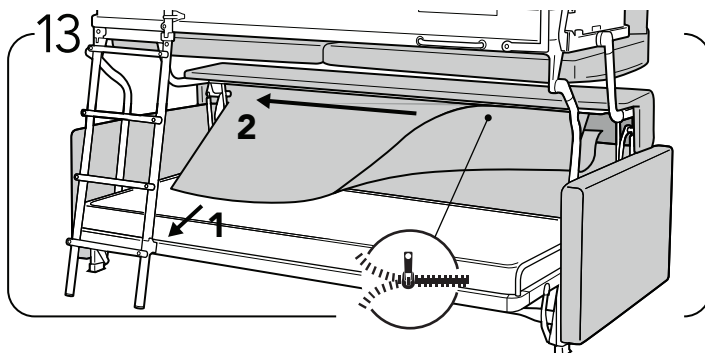

Debajo de la parte superior del catre en el panel posterior del sofá hale la tela y cierre la cremallera.

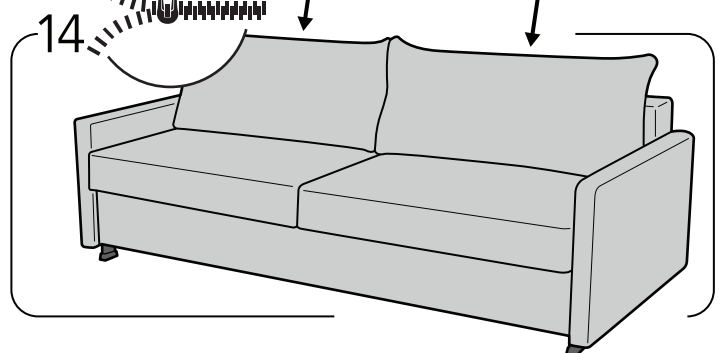

Cierre las literas. Luego, fije los cojines del espaldar izquierdo y derecho usando la cremallera