

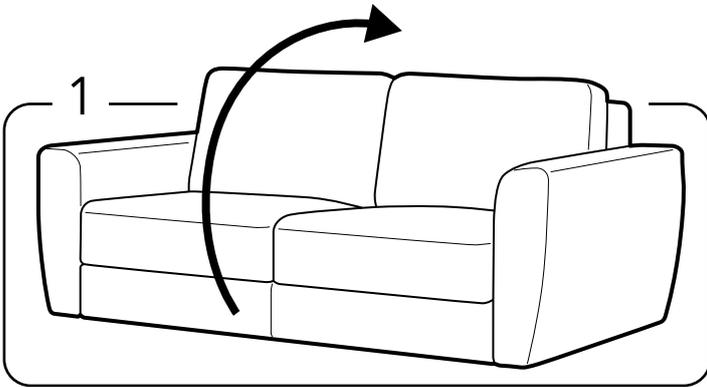


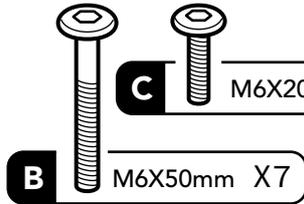
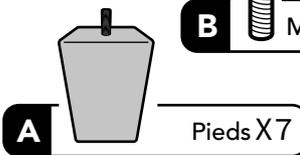



INCLUS

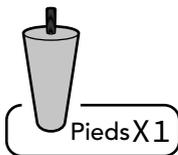


1 — Tournez le canapé vers le bas.

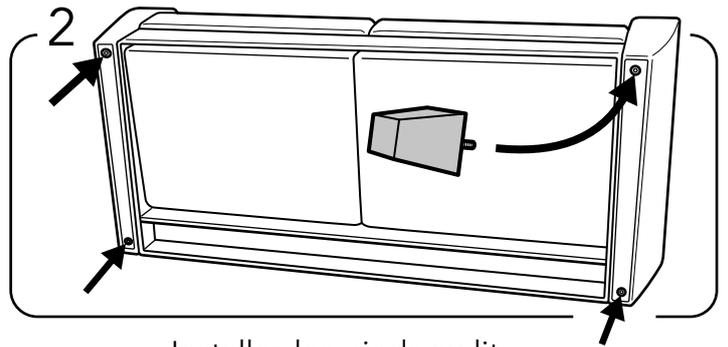


2 — Installez les pieds au lit.

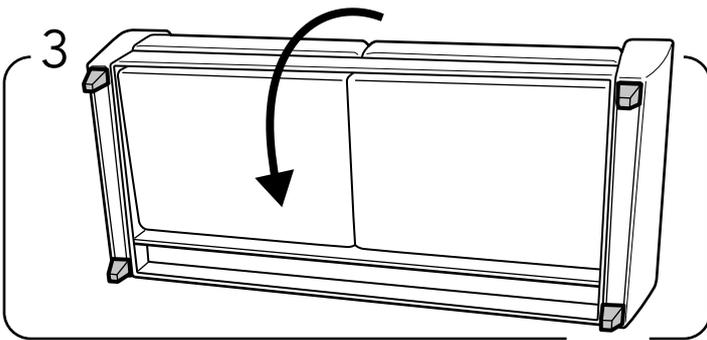


3 — Soulevez et mettez le lit sur pieds.

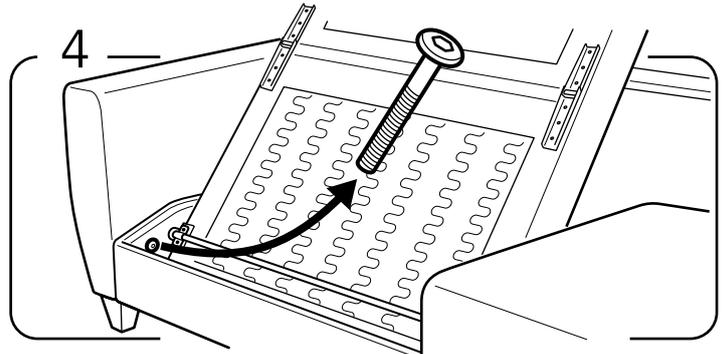


4 — Retirez le boulon de fixation de l'accoudoir avant.
Note: Nous avons mis le divan ouvrable à gauche du lit.

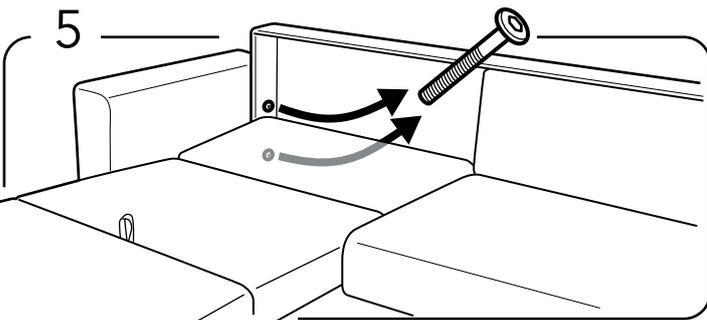


5 — Dépliez le lit et retirez les deux boulons qui fixent le dossier.

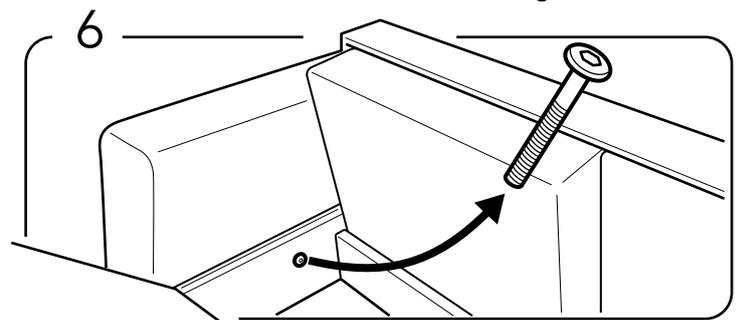


6 — Soulevez la partie arrière du lit et retirez le dernier boulon de fixation.

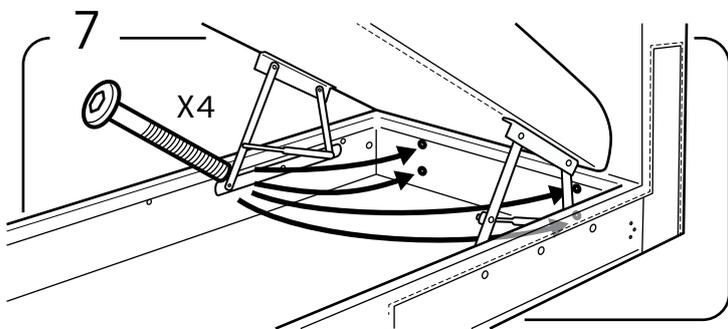


Maintenant, soulevez la partie ouvrable du divan et fixez la partie postérieure avec quatre boulons (M6x50mm).

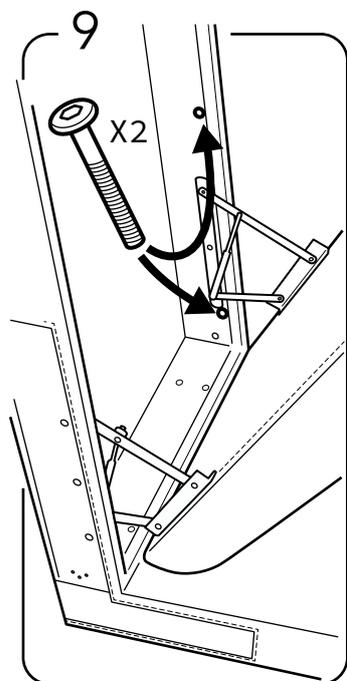


Fixez l'accoudoir de l'intérieur.

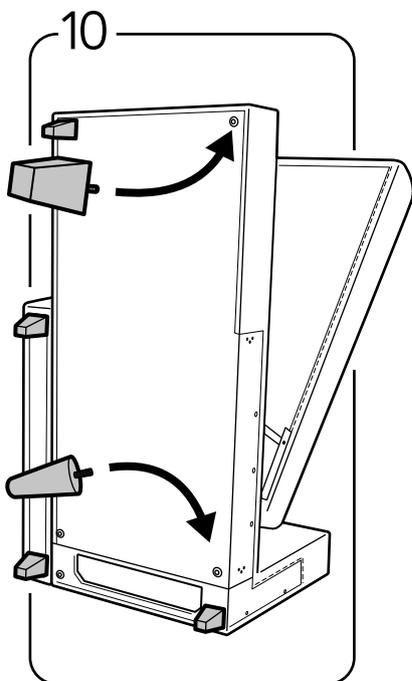


Installez les pieds au divan ouvrable. Le pied supplémentaire doit être placé à côté du lit.

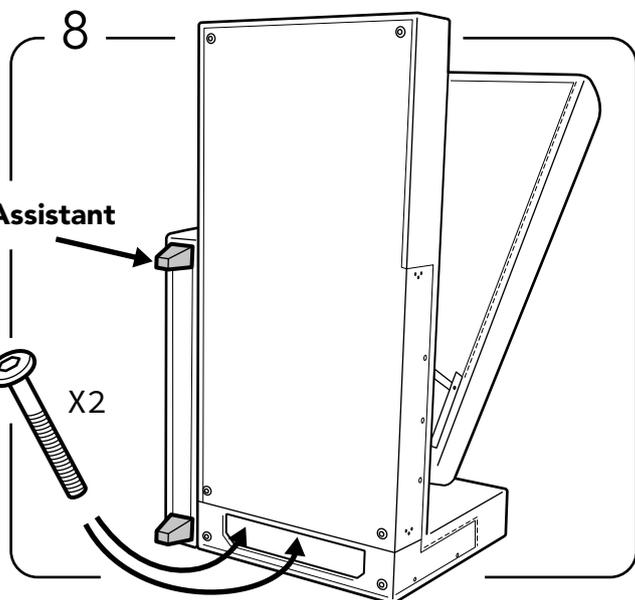


Tournez le divan en arrière et laissez que la partie adjointe soulève l'accoudoir comme l'image illustre. Fixez l'accoudoir à la partie arrière de l'intérieur de la charpente avec les deux boulons qui ont été retirés antérieurement.

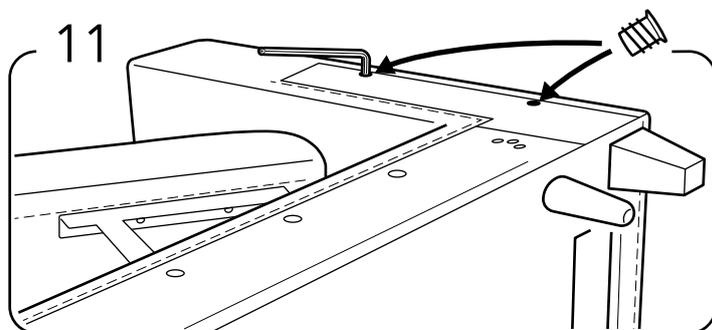


Tournez le divan vers la place de l'accoudoir et vissez les deux écrous à vis. Ne pas les serrer excessivement!

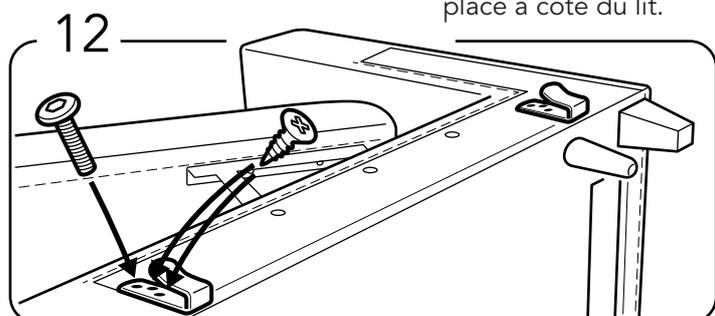


Installez les deux ancrages avec les boulons M6x20mm et les vis 15mm, comme il est illustré à l'image. Mettez le boulon dans le trou supérieur et les vis dans les autres trous. Ne pas les serrer excessivement!

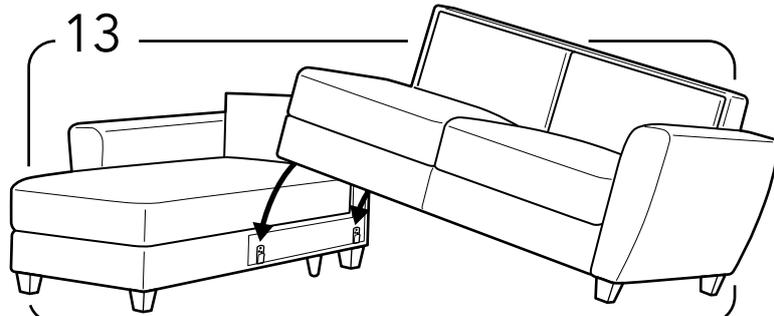

Soulevez et mettez-le sur pied. Soulevez le lit et placez-la sur les ancrages du divan ouvrable.

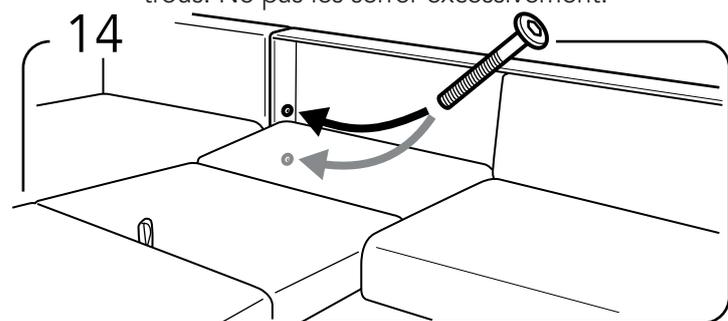

Dépliez la tête de lit et attachez la partie postérieure du lit avec la partie postérieure du divan avec deux boulons (M6x50mm).

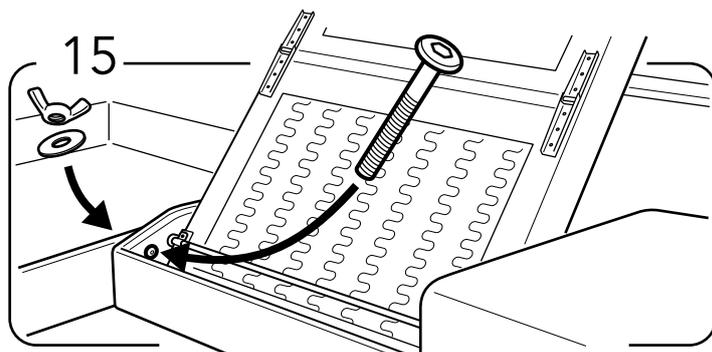

Soulevez le lit et attachez le lit au front avec le jeu boulon-écrou à ailettes.