

# LUONTO®

ASSEMBLAGE LIAM  
Cet assemblage nécessite : 2 personnes




**INCLUS**

M8X25mm X12



Clé

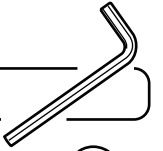



15mm X6




Ancre X2




Pieds X6

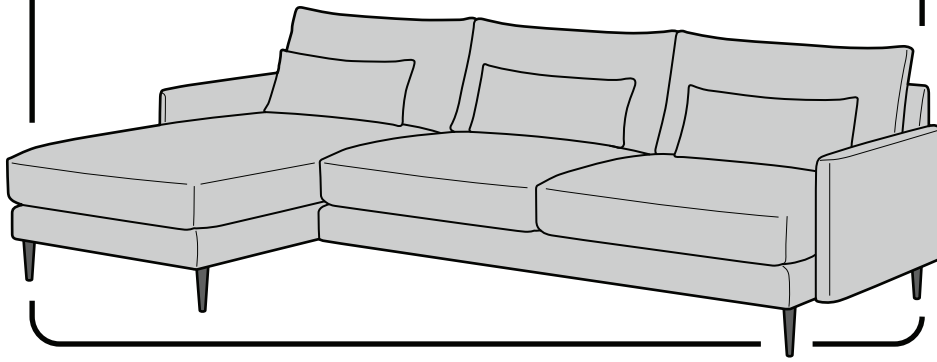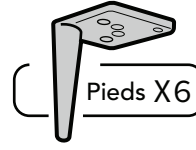


**ATTENTION!** Le lit peut être assemblé à chaque côté. Le processus est le même, seulement on change l'accoudoir qui est retiré et le processus à manière de miroir.

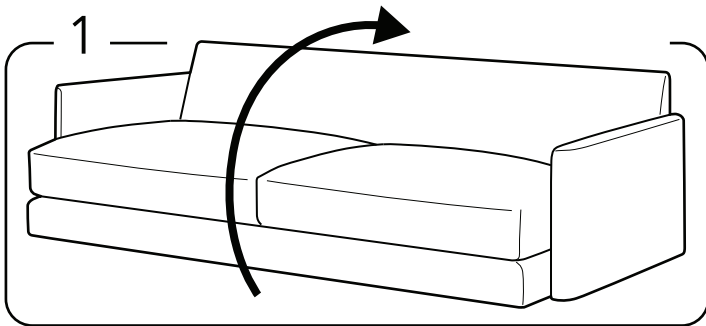


Tournez le canapé vers l'arrière.

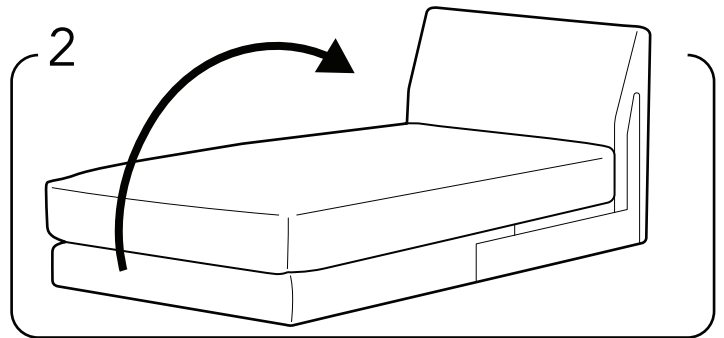



Tournez le divan vers l'arrière.

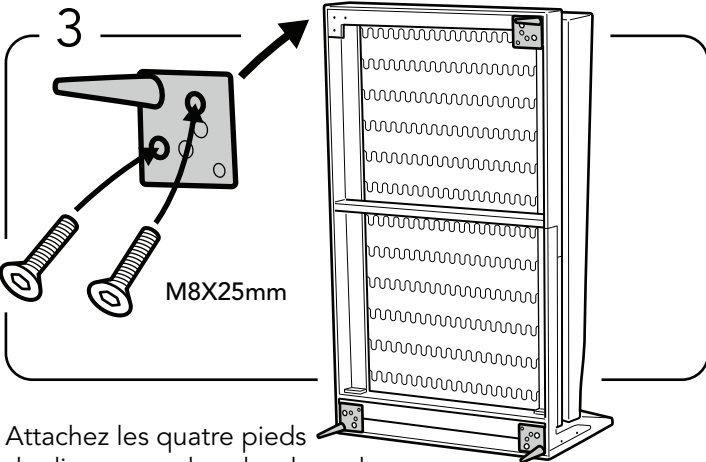

Attachez les quatre pieds du divan avec deux boulons chaque.


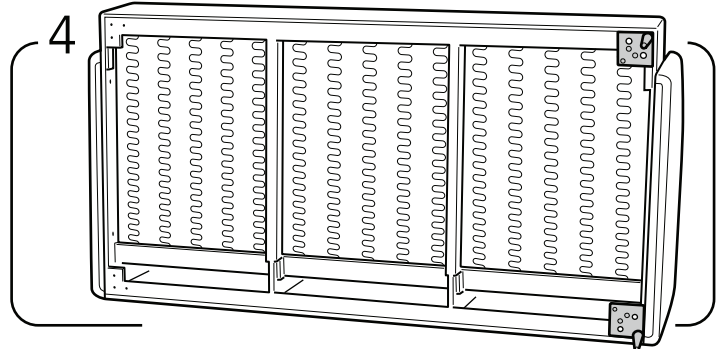


Installez les deux pieds du canapé sur le côté opposé du divan avec deux boulons (M9x25mm) chaque.

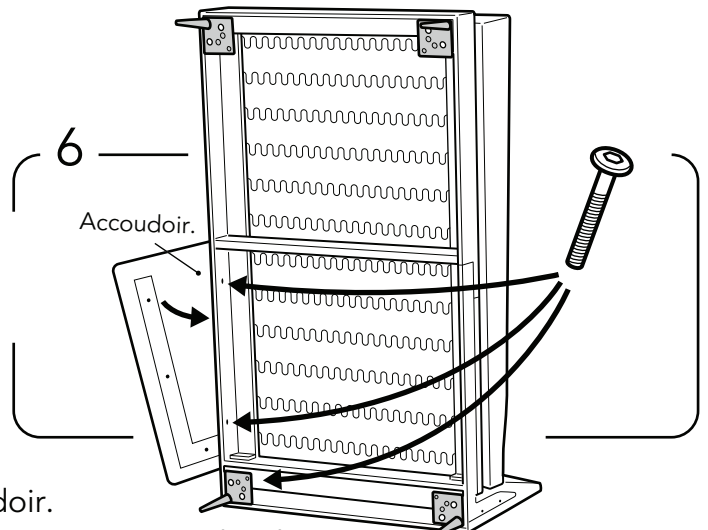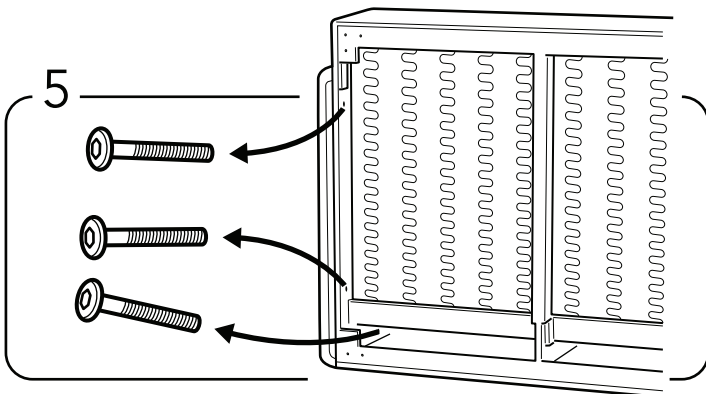


**Étape 5:** Retirez les trois boulons pour fixer l'accoudoir.


**Étape 6:** Attachez l'accoudoir au divan en utilisant les mêmes trois boulons.

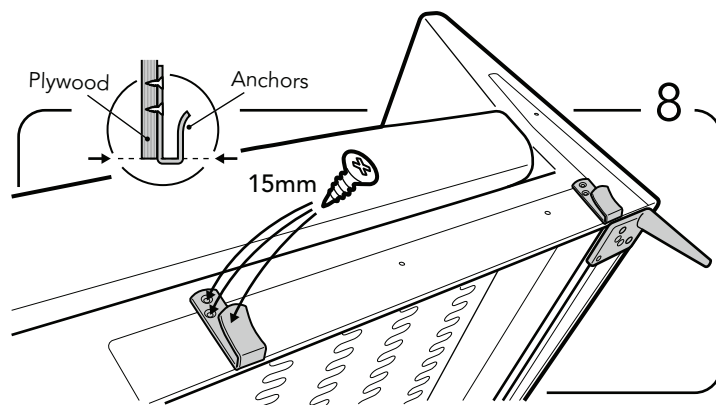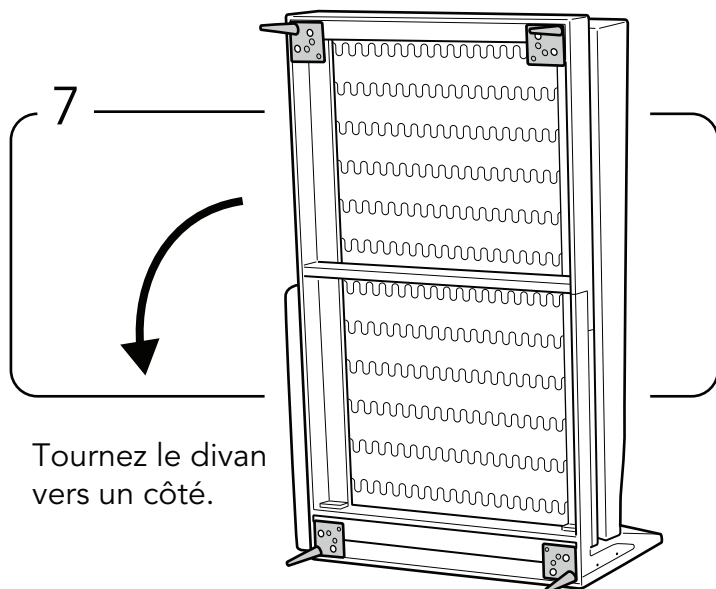

Attachez les deux ancres en utilisant des vis à bois 3x15mm chacune, sécurisez-vous d'aligner bien les ancres comme il est illustré à l'image.  
**Ne serrez pas de plus les vis!**

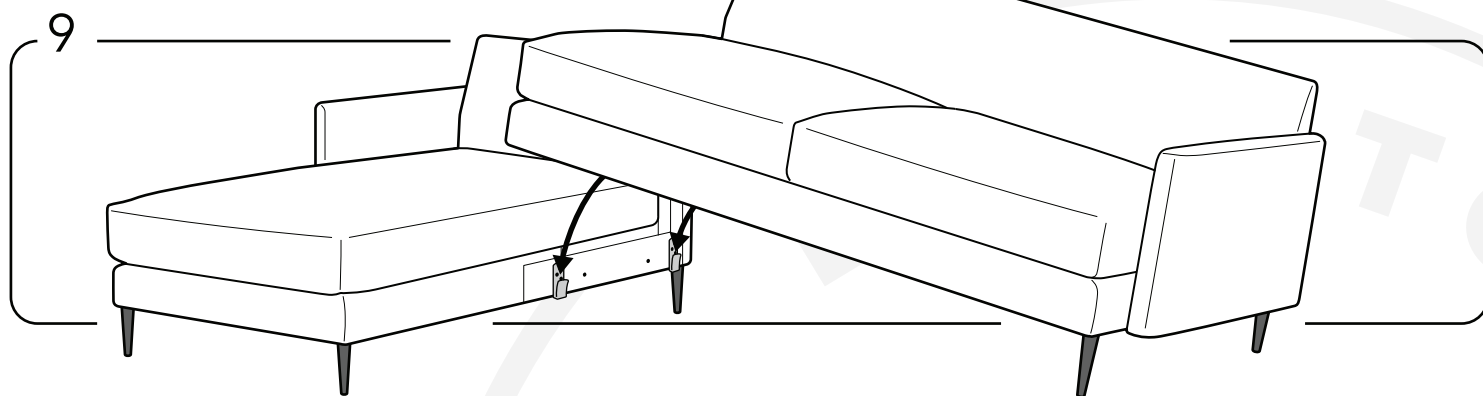

Soulevez et mettez le divan sur pied. Soulevez et mettez le canapé sur les ancres du divan.

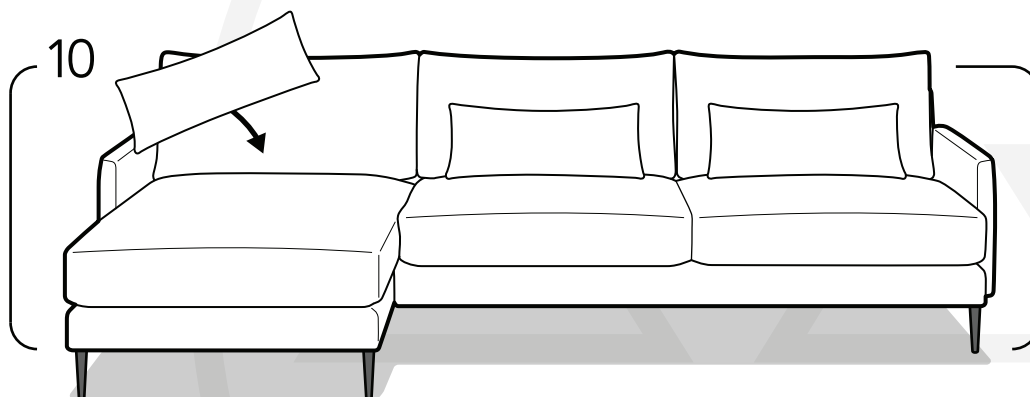

Enfin, mettez les coussins de nouveau.  
Le produit final devrait ressembler à ceci.