




1 Comience por retirar los cojines de respaldo y las cabeceras con anclajes del cuerpo del sofá.

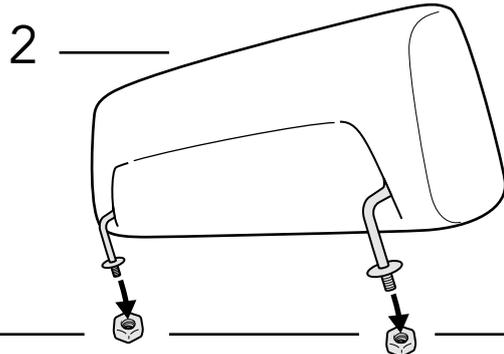


2 Retire las tuercas de los anclajes de la cabecera.

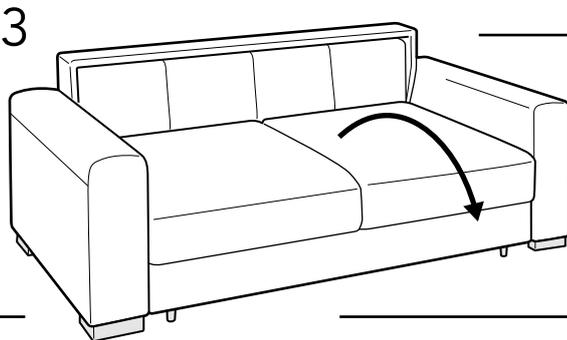


3 Abra el mecanismo de la cama.

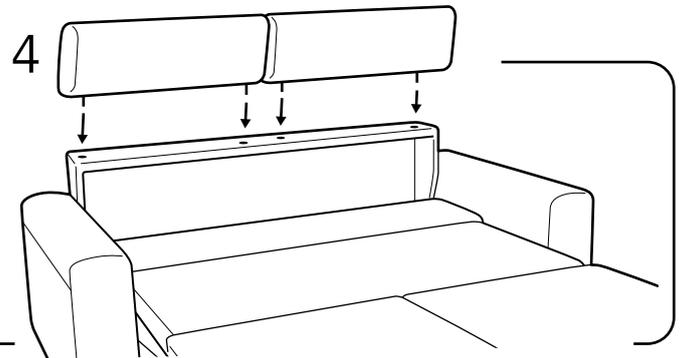

4 Inserte los anclajes derecho e izquierdo en la parte posterior dentro de los orificios presentes.

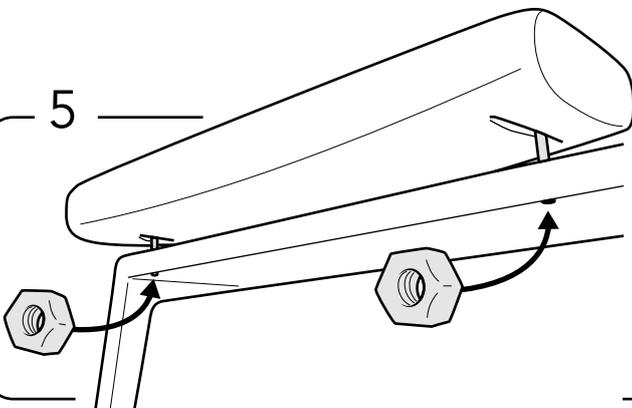

5 Apriete los anclajes de la cabecera a la parte posterior del marco con las tuercas.

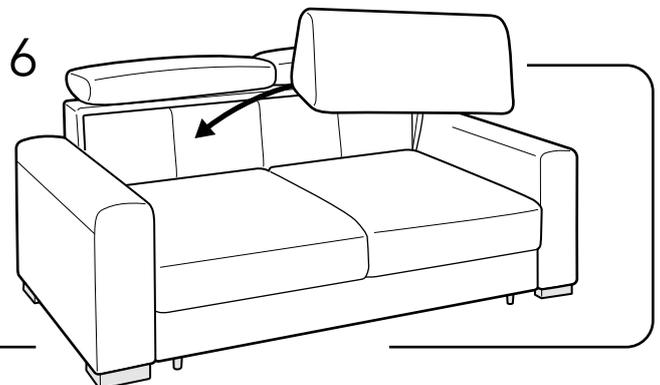

6 Finalmente, coloque el cojín de respaldo.